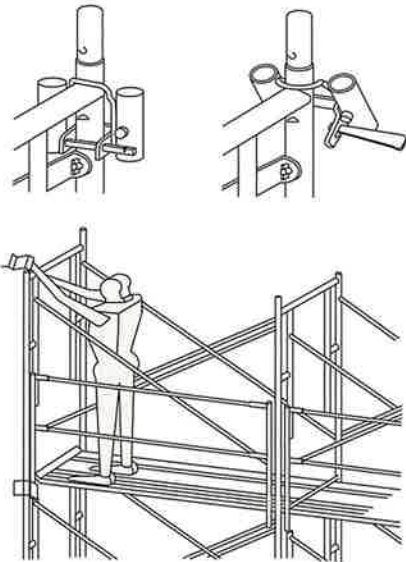
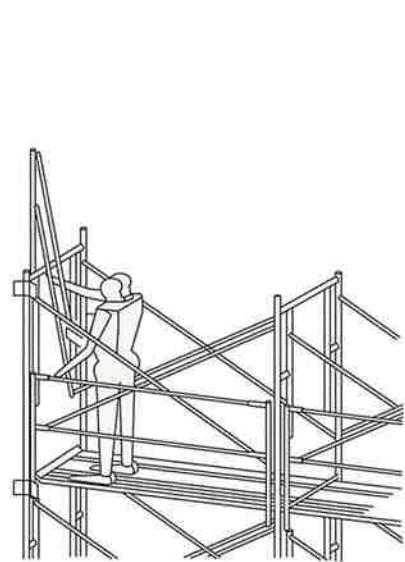
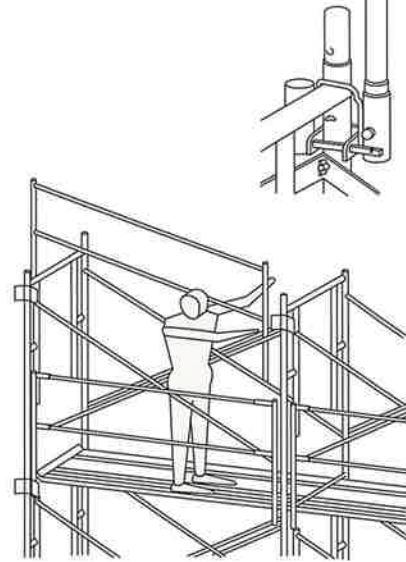
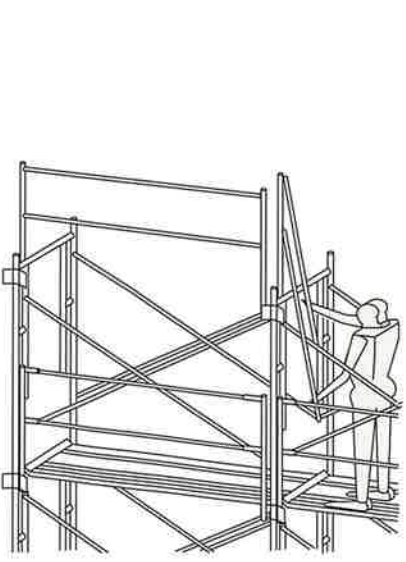
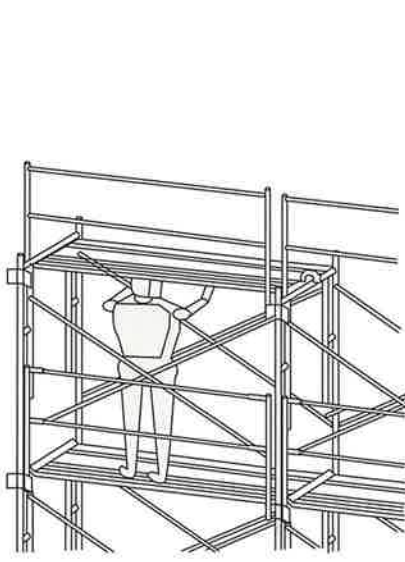
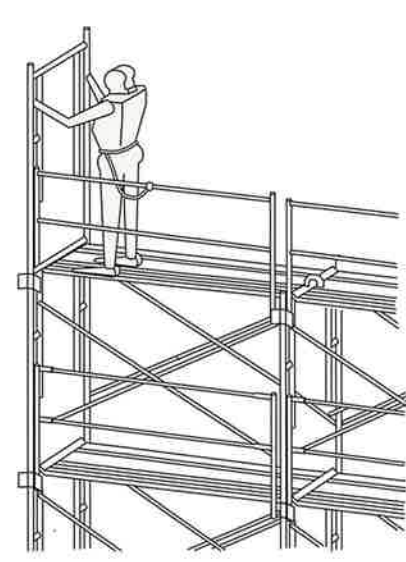


■先行手摺据置型 [組立手順] ●取付金具(据置型) : SPRK-1

先行手摺
【枠組足場】

① 	② 	③ 
各建枠の上上端に取付金具を差し込み、クサビにて脚柱に固定します。	折り畳んだ先行手摺本体の上方の手摺柱を取付金具に差し込みます。	折り畳んだ先行手摺本体の上方の手摺柱を取付金具に差し込みます。
④ 	⑤ 	⑥ 
②③を繰り返して、各スパンに先行手摺本体を取り付けます。	床付き布枠を取り付けます。	先行手摺本体の上側に安全帯を取り付け、上層の建枠、交差筋違を組み立てます。







①～⑥を繰り返して、各層に取付金具と先行手摺を取り付けます。

■先行手摺据置型 [組立手順]

●取付金具(先送型) : SPRK-2

仮設工事施工例

先行手摺
【枠組足場】

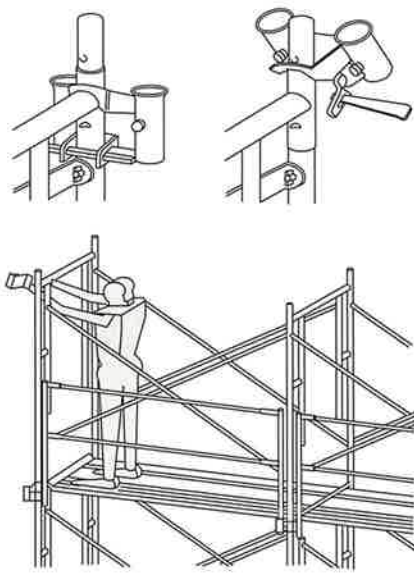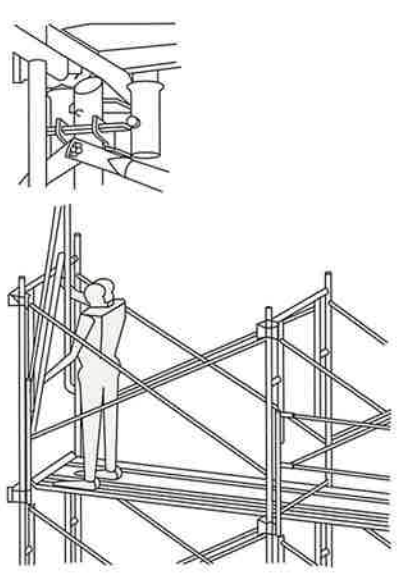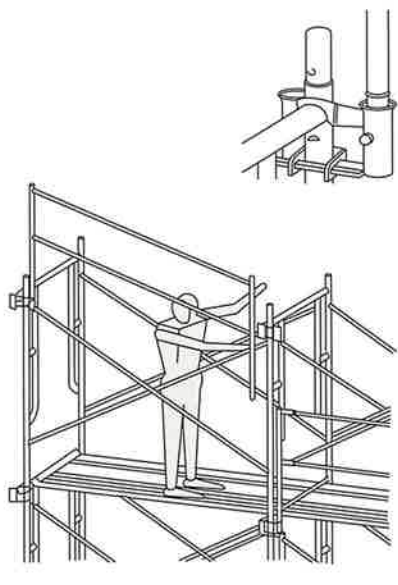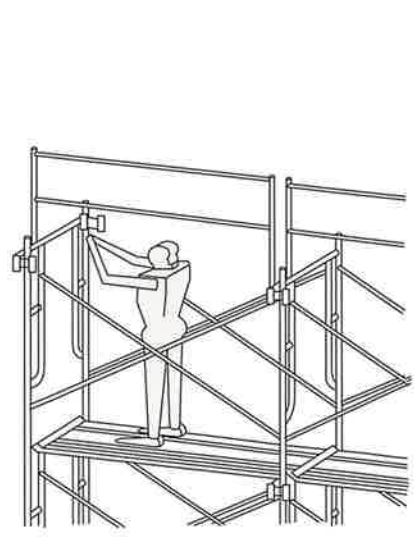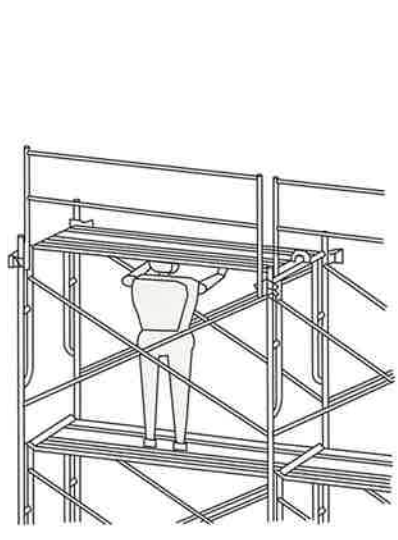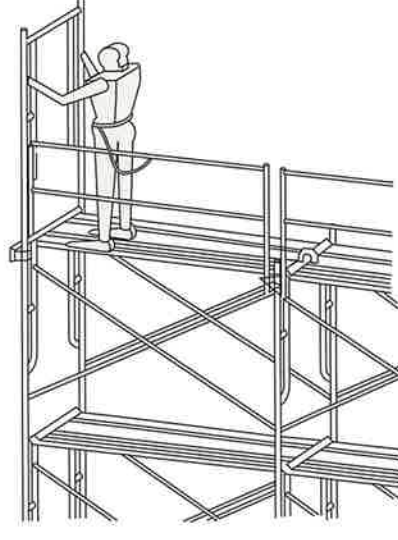① 	② 	③ 
各建枠の上端に取付金具を取り付け、クサビにて脚柱に固定します。 3層目以降は仮置きした下層の取付金具を盛替えます。	下層の取付金具のボルトを緩め、先行手摺本体の手摺柱を片方ずつ取り外し上層に盛替えます。	先行手摺本体の手摺柱を片方ずつ取付金具に差し込み、各ボルトを締め込みます。 ②～③を繰り返して、各スパンに先行手摺本体を盛替えます。
※二段手摺等を使用する場合は先行手摺本体を盛替える前に設置します		
④ 	⑤ 	⑥ 
下層の取付金具を取り外し、建枠の前踏み側に仮置きします。	床付き布枠を取り付けます。	先行手摺本体の上枠に安全帯を取り付け、上層の建枠、交さ筋違を組み立てます。

①～⑥を繰り返して、各層に取付金具と先行手摺を取り付けます。